



THE BIKE LIGHT REDEFINED

www.roxim.net

ROXIM TECHNOLOGIES, INC.

Instruction Manual

取扱説明書

X4A / X4AN




No. 5, Lane 388, Sec. 1, Jieshou Rd., Sanxia, New Taipei City 237, Taiwan
TEL : 886 (2) 8671-1688
FAX : 886 (2) 8671-7388

Services : services@roxim.net

UGX4A150420ECA

梱包内容

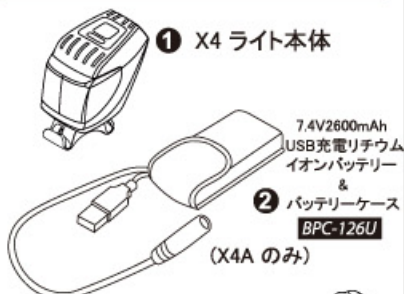

① X4 ライト本体

7.4V2600mAh
USB充電リチウム
イオンバッテリー
&
バッテリーケース
BPC-126U
(X4A のみ)




③ ラバーストラップ
HS-X1

ヘルメットマウンティングキット




MB-XH



⑦ MB-XF フロントフォーク
マウンティングキット
(別売り)



⑧ AC急速充電器
(別売り)
CHG-8

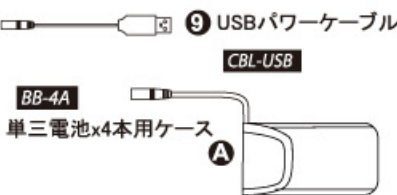

⑨ USBパワーケーブル
CBL-USB


BB-4A
単三電池x4本用ケース

取り付け方法

ハンドルバーへの取り付け




ヘルメットへの取り付け

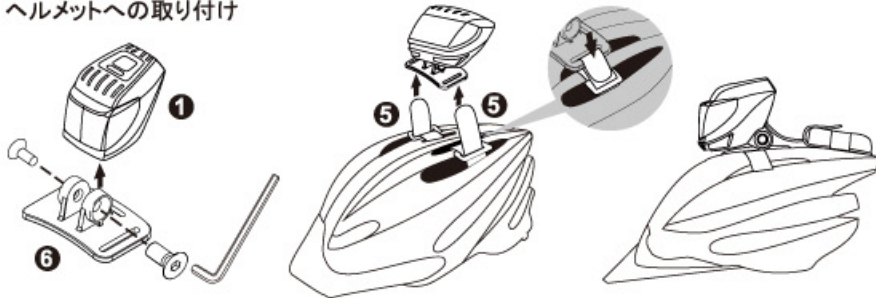

接続方法


注意

1. USBパワーバンクの出力電流容量は1.2A以上必要です。電流容量が小さいと、動作しない場合があります。
2. 単三電池は充電電池の使用をお勧めします。

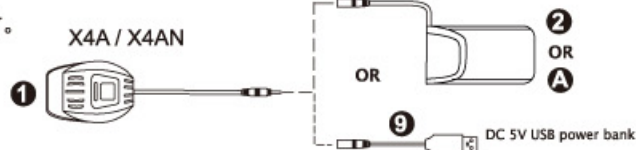

充電方法

充電する前にお読みください。
USB AC充電器やUSBポートは1A以上の電流容量が必要です。PC等のUSBポートに1A以上の電流供給能力があるか確認してから接続してください。
古いPCでは1Aの電流に対応しておらず、PCIにダメージを与える場合がございます。
リチウムイオン電池をケースから取り出すと、底の部分にLEDがあります。
点灯: 充電中。 消灯: 充電完了。
点滅: 充電不能。他のUSBチャージャーをご使用ください。

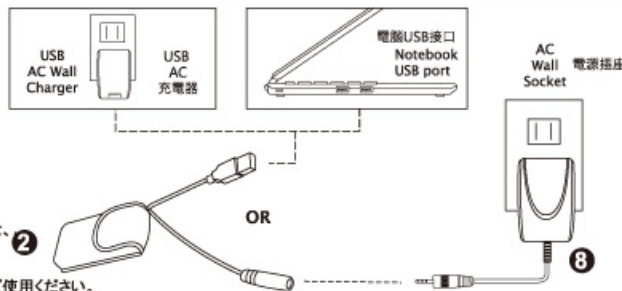

操作方法

a 発光モード

X4 モデル	AC		ANC		
	モード	ブライトネス	使用時間	ブライトネス	使用時間
Extreme	400lm/50Lux	6.5時間 *1	400lm/50Lux	4時間 *3	
Power+DRL	260lm/35Lux	5.5時間 *2	240lm/32Lux	5.5時間 *4	
ECO+DRL	180lm/23Lux	14時間	120lm/15Lux	17時間	
DRL		> 65時間			65時間

*1: 2.5 hours Extreme & 4 hours ECO

*2: 5 hours Power & 0.5 hours ECO

*5: DRL color: P (Premium): White; C (Cruise): Amber

*3: 2 hours Extreme & 2 hours ECO

*4: 4.5 hours Power & 1 hours ECO

b スイッチボタン操作

機能	ボタン操作
ON/OFF	0.5秒間押し
発光切り替え	短く押す(0.5秒以下)
自動モードへ移行	OFFから長押し2秒

手動モード: 手動で発光状態を切り替える。
自動モード: 状況に応じて自動で発光状態を切り替える。

手動モード



自動モード

自動モードで動作中ボタンを0.5秒押しと、手動モードへ移行します。

自転車の状態:

自転車の状態	発光状態
MOVING: ON	30秒間停車
STOP: DRL	4分間停車
PARK: OFF	DRL(パワーセーブ)
	パワーオフ

周囲の明るさ:

周囲の明るさ	発光状態
ON	明るい
DRL	薄暗い
OFF	暗い

電池の状態:

電池の状態	LEDインジケータ
HI	満
MID	< 70%
LOW	低
DRL	< 5%

c LEDインジケータ: 電池の消耗を表示

電池の状態	インジケータの表示
Full充電	青点灯
< 70%	青赤点滅
Low	赤点滅(ゆっくり)
< 5%	赤点滅(はやい)

注意: 自動モードでは、Low/バッテリーになるまでインジケータ表示はしません。

d リチウムイオン充電電池のLEDインジケータ

点灯: 充電中
消灯: 充電完了
点滅: 充電不能。他のUSBチャージャーをご使用ください。

b 按键操作:

機能	按键
開/閉	長押し0.5秒
モード切替	短押し
進退/自動モード	電源時、長押し2秒


兩種操作モード: 手動モードと自動モード;
手動モードは手動で発光状態を切り替える。
自動モードは状況に応じて自動で発光状態を切り替える。

手動モード (0.5秒):



自動モード (2秒):

依乗乗環境中の環境光線明る暗、電池電量及車種動作自動切替適當の燈光模式

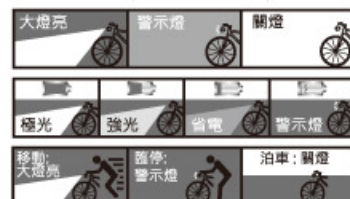

c 燈體指示燈顯示: LED指示燈可顯示電池電量狀態。

模式改變時顯示30秒後會自動熄滅。省電及警告燈模式將持續顯示以警告電池處於低電量狀態。

電池電量	LED指示燈顯示
滿	持續亮藍色
< 70%	藍紅交替閃爍
低	慢速紅色閃爍
< 5%	快速紅色閃爍

注意: 若電池剩餘電量至低電量、燈光模式將自動切換到省電模式、車燈將只能在省電或警告燈模式間切換。
如果電池剩餘電量低於5%時(極低電量)、將強制進入警告燈模式。此模式約可持續1小時左右。進入自動模式後至低電池電量提醒前、指示燈將不顯示車燈電池狀態。

d 電池指示燈: 電池上的LED指示燈用於顯示電池充電器狀態。

綠色燈亮: 代表電池正在充電
綠色燈熄滅: 代表電池充電完成
綠色燈閃爍: 代表外接充電器不相容無法充電